


**“Kit bloccaggio pulegge OPEL
1.6, 1.8 16V benzina”**

Rev. 122016

FG 192/OP3

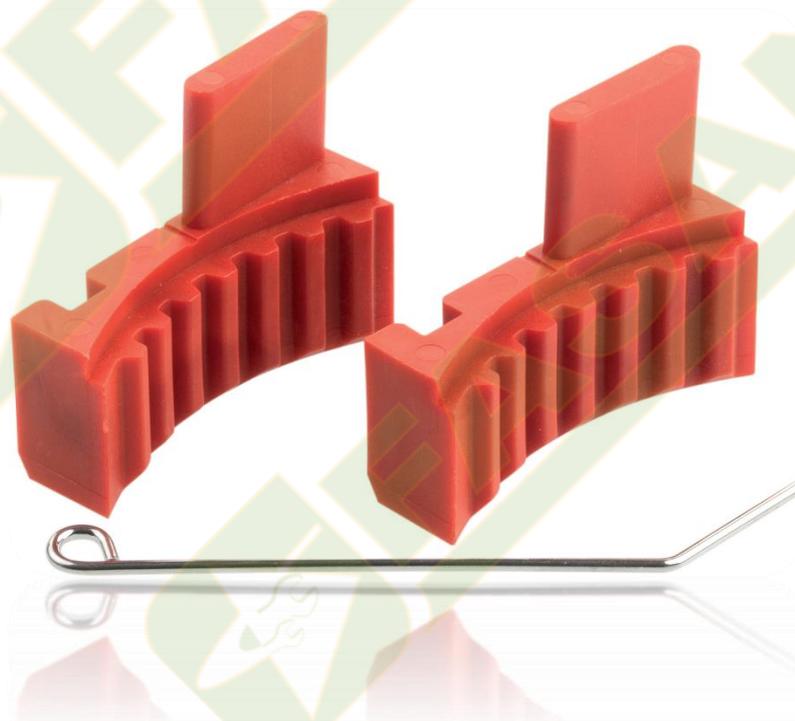

AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE. IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

RIF.		Codice OEM	UTILIZZO
A		EN/KM-6333	Perno di bloccaggio della puleggia del tendicinghia
B		EN/KM-6340	Attrezzo di allineamento albero a camme - 2 x

APPLICAZIONI

OPEL			
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata
A, B	Astra-G (2003-2006) Astra-H (2004-2007) Meriva-A 16V (2006-2010) Vectra-C (2006-2008) Zafira-B (2005-2007)	Z16XEP	1,6
	Astra-H (2007-2011) Zafira-B (2007-2012)	Z16XE1	
	Astra-H Turbo (2006-2011)	Z16LET	
	Corsa-D (2011-2013)	A16LER	
	Corsa-D (2007-2013)	Z16LER	
	Insignia Turbo (2008-2013)	LLU/A16LET	
	Zafira-C Tourer CNG ecoFLEX Turbo (2011-2013)	LGE/A16XNT	