



"ALLINEAMENTO ALBERO A CAMME

MOTORI BENZINA

VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA 1.2 TSI"

Rev.1 102014



FG 192/VW2

AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

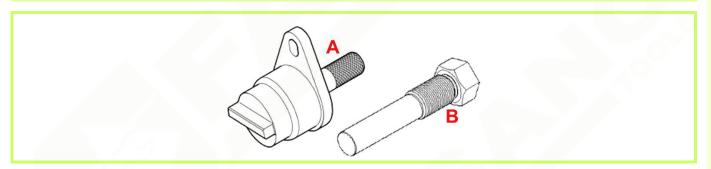

RIF.	Cod. FASANO TOOLS	Cod. OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO			
A	FG 192/VW2-1	T10414		Attrezzo di allineamento albero a camme		
В	FG 192/VW2-2	T10340		Perno di fasatura albero motore		

APPLICAZIONI

VOLKSWAGEN

ATTREZZI	MODELLO	kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
A, B	Beetle/Maggiolino (2011-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Caddy/Caddy Maxi (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Caddy/Caddy Maxi (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Golf Plus (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Golf Plus (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Golf VI (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Golf VI (2009-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Golf VI Cabrio (2011-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Golf VI Estate (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Golf VI Estate (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Jetta (2011-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Jetta (2011-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI BlueMotion
A, B	Polo (2009-2012)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Polo (2009-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Polo (2009-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Touran (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Touran (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	A, B Polo (2011-2013)		CBZC	В	1,2 TSI
AUDI					

ATTREZZI	MODELLO	kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE		
A, B	A1 (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TFSI	
A, B	A3 (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI	
A, B	A3 Cabrio (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI	
SEAT						

MODELLO MOTORE ATTREZZI kw (hp) COD. MOTORE Altea/Altea XL (2010-2013) A, B В 77 (105) **CBZB** 1,2 TSI Ibiza (2010-2013) 77 (105) В A, B CBZB 1,2 TSI A, B Ibiza (2010-2013) 77 (105) CBZB В 1,2 TSI Ecomotive A, B Ibiza (2011-2013) 77 (105) **CBZB** 1,2 TSI FR В A, B Leon (2010-2013) 77 (105) CBZB В 1,2 TSI

SKODA

ATTREZZI	MODELLO	kw (hp)	COD. MOTORE	MOTORE	
A, B	Fabia II (2010-2013)	63 (86)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Fabia II (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Octavia II (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Praktik (2010-2013)	63 (85)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Roomster (2010-2013)	63 (85)	CBZA	В	1,2 TSI
A, B	Roomster (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI
A, B	Yeti (2010-2013)	77 (105)	CBZB	В	1,2 TSI