

**“Set messa in fase motori
VW, AUDI, SKODA 1.4 FSI & 1.6 FSI”**

Rev.1 122020

FG 192/VW3B

DA UTILIZZARE CON:



FG 192/CO



FG 192/VW1F



AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

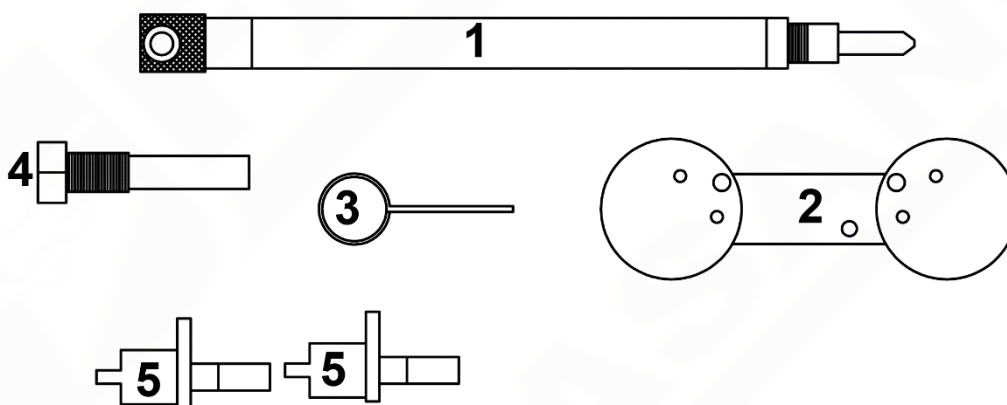

RIF.	Codice OEM	DESCRIZIONE / UTILIZZO
1	T10170	Supporto comparatore
2	T10171	Attrezzo di allineamento albero a camme
3	T40011	Perno di bloccaggio tendicatena
4	T10340	Attrezzo di bloccaggio albero motore
5	T10414	Attrezzo di allineamento albero a camme

APPLICAZIONI

VOLKSWAGEN

RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata
1, 2, 3, 4	Polo (2002-2006)	AXU	1,4 FSI
	Golf V (2003-2008) Touran (2006-2009)	BKG	
	Golf Plus (2005-2009) Golf V (2005-2008) Touran (2006-2009)	BLN	
	Golf V (2003-2007) Touran (2003-2007)	BAG	1,6 FSI
	Eos (2006-2007) Golf Plus (2005-2007) Golf V (2005-2007) Jetta (2005-2007) Passat (2005-2008) Touran (2005-2007)	BLF	
	Golf Plus (2005-2007) Golf V (2005-2007) Passat (2005-2007) Touran (2004-2005)	BLP	
1, 3, 4	Beetle (2011-2013) Golf Plus (2009-2013) Golf V (2007-2008) Golf VI Cabrio (2011-2013) Golf VI Estate (2009-2013) Jetta (2011-2013) Tiguan (2009-2013) Tiguan TSI BlueMotion Technology (2010-2013)	CAVD	1,4 TSI
	Eos (2008-2010) Golf Plus (2008-2009) Golf VI (2008 -2010) Scirocco (2008-2010) Touran (2008-2013)	CAVB	
	Eos (2008-2010) Golf Plus (2008-2009) Golf VI (2008-2010) Scirocco (2008-2010)	CAVC	
	Eos (2012-2013) Golf Plus (2012-2013) Scirocco (2012-2013) Tiguan (2012-2013) Tiguan TSI BlueMotionTechnology (2012-2013)	CTHD	
	Eos TSI BlueMotion Technology (2010-2013) Golf Plus (2009-2013) Golf VI Cabrio (2011-2013) Golf VI Estate (2009-2013) Passat (2009-2011) Passat (2011-2013) Passat TSI BlueMotion Technology (2011-2013) Scirocco TSI BlueMotion (2009-2013)	CAXA	

	Tiguan TSI BlueMotion Technology (2010-2013)		
1, 2, 3, 4	Eos (2008-2010) Golf Plus (2008-2009) Tiguan (2008-2013)	CAVA	1,4 TSI
	Eos (2008-2013) Golf Plus (2008-2009) Golf V Estate (2008-2009) Golf VI (2008-2013) Jetta (2008-2011) Scirocco (2008-2013)	CAVD	
	Eos (2007-2013) Golf Plus (2007-2009) Golf V (2007-2008) Golf V Estate (2007-2009) Golf VI (2008-2013) Jetta (2007-2011) Passat (2007-2011) Scirocco (2008-2013)	CAXA	
	Golf Plus (2006-2009) Golf V Estate (2007-2009) Jetta (2006-2008) Touran (2006-2010)	BLG	
	Golf Plus (2006-2009) Golf V (2006-2008) Golf V Estate (2007-2008) Jetta (2006-2008) Tiguan (2007-2010) Touran (2006-2010)	BMV	
	Touran (2007-2013)	CAVC	
	Tiguan (2007-2009)	BWK	
1, 3, 4	Passat TSI EcoFuel (2009-2011) Touran TSI EcoFuel (2009-2013)	CDGA	1,4 TSI
	Passat TSI FlexFuel (2011-2013) Passat TSI FlexFuel BlueMotion Technology (2011-2013)	CKMA	
	Sharan (2010-2013) Tiguan TSI BlueMotionTechnology (2009-2013)	CAVA	
	Sharan (2012-2013) Tiguan (2012-2013) Tiguan TSI BlueMotionTechnology (2012-2013)	CTHA	
	Touran (2012-2013)	CTHB	
	Touran (2012-2013)	CTHC	
1, 2, 3, 4	Polo (2007-2009)	BTS	1,6 16V
	Polo (2010)	CAVB	

1, 3, 4	Polo (2010-2013)	CAVE	1,4 GTI		
	Polo (2012-2013)	CTHE			
	Polo Bi-Fuel (2011-2013)	CNKA	1,6		
AUDI					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 2, 3	A3 (2003-2007)	BAG	1,6 FSI		
	A3 (2005-2007)	BLF			
	A3 (2005-2007)	BLP			
1, 3, 4	A1 (2010-2013)	CAVG	1,4 TFSI		
	A1 (2010-2013)	CAXA			
	A3 (2007-2013)	CAXC			
SKODA					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 2, 3	Octavia II (2004-2009)	BLF	1,6 FSI		
	Fabia II (2007-2011) Roomster (2006-2011)	BTS	1,6		
	Fabia II (2010-2012)	CAVE	1,4		
1, 3, 4	Octavia II (2008-2013) Yeti (2010-2013)	CAXA	1,4 TSI		
	Superb II (2008-2013)	CAXC			
	Fabia II (2010 – 2013)	CFNA		1,6	
1, 2, 3, 5	Rapid (2012 – 2015)	CFNA	1,6		
1, 2, 3, 5	Rapid Spaceback (2013 – 2015)	CFNA	1,6		
1, 2, 3, 5	Roomster (2010 – 2014)	CFNA	1,6		
SEAT					
RIF.	Modello	Codice motore	Cilindrata		
1, 3,4	Alhambra (2010-2013)	CAVA	1,4 TSI		
	Altea/Altea XL (2008-2013) Altea/Altea XL TSI Freerack (2009-2011) Leon (2007-2013) Leon TSI FR (2011-2013) Toledo (2007-2009)	CAXC			
	Ibiza TSI Bocanegra (2009-2012) Ibiza TSI Cupra (2008-2012)	CAVE			
	Ibiza TSI Bocanegra (2009-2012) Ibiza TSI FR (2008-2013)	CAVF			
	1, 3	Cordoba (2006-2008) Ibiza (2006-2008) / (2008-2012)		BTS	1,6 16V
	1, 2, 3, 5	Ibiza (2011 – 2015)		CNKA	1,6 Bi-Fuel
	1, 2, 3, 5	Toledo (2012 – 2013)		CFNA	1,6