

**“Set utensili speciali per smontaggio
e montaggio SILENT BLOCK
FIAT PANDA 4x4 e PANDA METANO”**

Rev.01.2018

FG 165/S7



SILENT BLOCK

AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.





UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI



ATTENZIONE

L'uso di questi utensili è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni alle parti in lavorazione causati dall'utilizzo di questi utensili.


DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

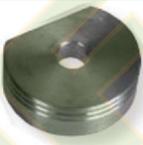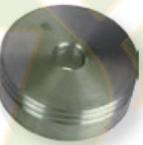Riferimento		Descrizione
1		Distanziale
2		Boccola per estrazione
3		Boccola di reazione
4		Boccola introduzione
5		INSERIMENTO: Barra filettata M12 + dadi (2 pezzi)
6		Cuscinetti (2 pezzi)
7		ESTRAZIONE: Barra filettata M14 + dado (1 pz)


ISTRUZIONI D'USO - ESTRAZIONE SILENT BLOCK

Per **estrarre il silent block destro**:

1. Posizionare la *boccola di reazione* (3) sul cilindro sinistro del ponte e, inserire il perno del *distanziale* (1) nella *boccola di reazione* (3). (FIG.1)
2. Inserire la *barra filettata M14 con dado* (7) nel silent block di destra (FIG. 1)
 **ATTENZIONE:** ASSICURARSI CHE LA BARRA FILETTATA VENGA AVVITATA COMPLETAMENTE – DEVE ARRIVARE A BATTUTA ALLA FINE DEL FORO.
3. Posizionare la *boccola per estrazione* (2) e un *cuscinetto* (6). (FIG.1)

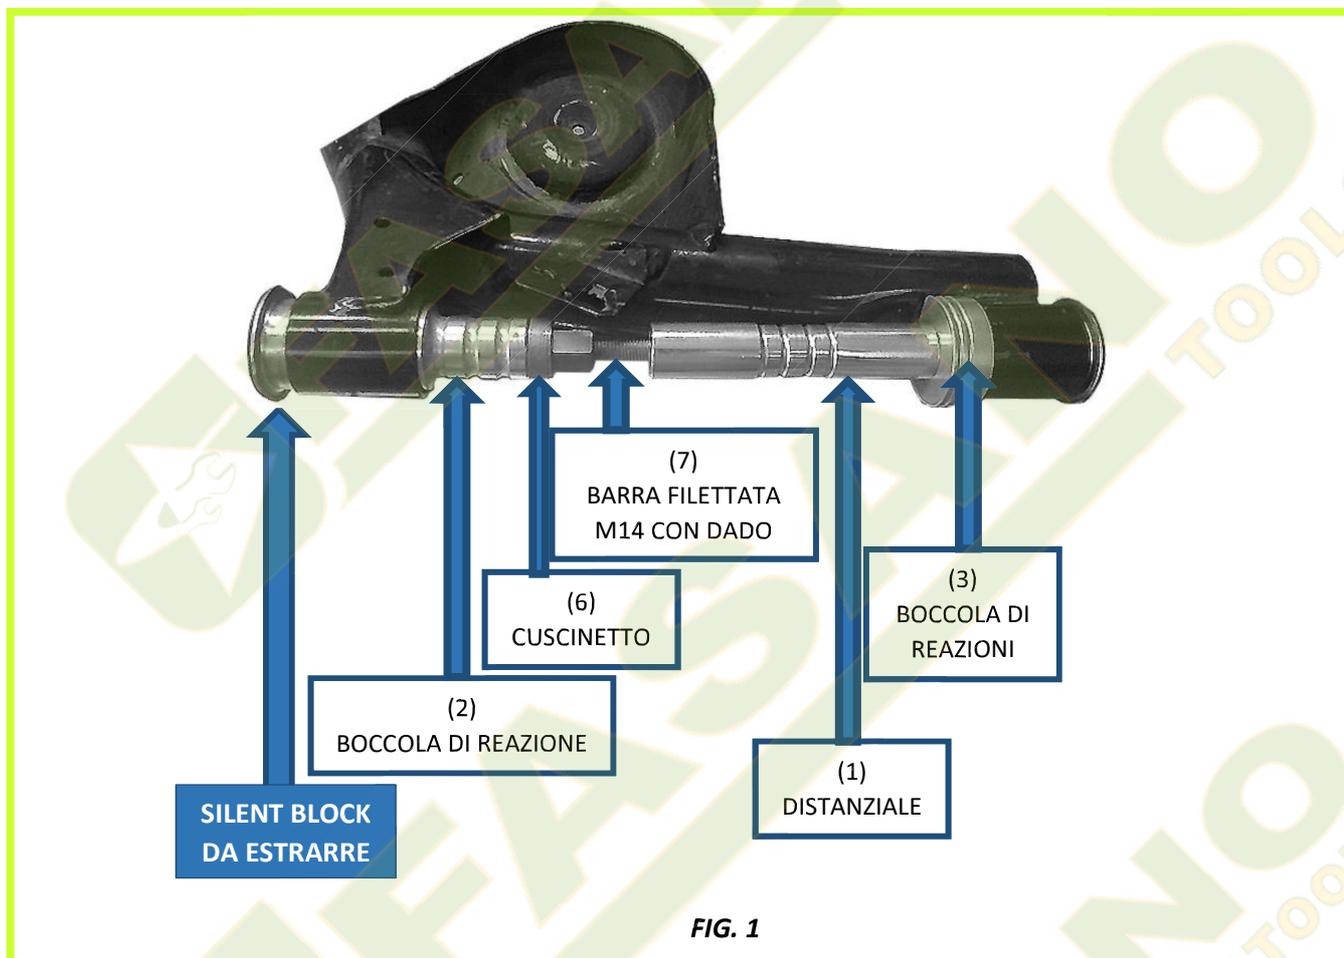

4. Serrare il *dado* (7) in modo che *spinga il cuscinetto* (6): in questo modo verrà spinta la *boccola di estrazione* (2) e a sua volta anche il silent block di destra che verrà così estratto dal cilindro del ponte. FIG. 2

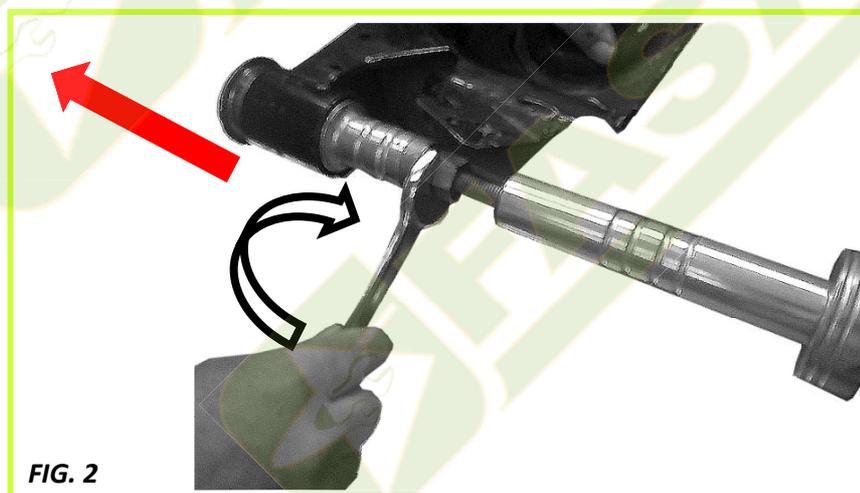

Per estrarre il **silent block di sinistra**: invertire la posizione dell'intero insieme di particolari, posizionando la *boccola di reazione* (3) sul cilindro di destra.

ISTRUZIONI D'USO - INSERIMENTO SILENT BLOCK

Per *inserire il silent block*:

1. Appoggiare sul cilindro del ponte la *boccola di reazione* (3) - FIG. 3.
2. Inserire la barra filettata con un dado (5) ed un cuscinetto (6) nella boccola di reazione (3) – FIG. 3.
3. Dal lato opposto al cilindro del ponte, infilare sulla barra filettata il silent block da montare, la rondella di introduzione (4), il secondo cuscinetto (6) ed il secondo dado (5).
4. Con l'ausilio di due chiavi a forchetta, serrare il dado (5) fino alla completa introduzione del silent block nel cilindro del ponte – FIG. 4.
5. Svitare il dado per rimuovere tutta l'attrezzatura.

