

**IMPORTANTI AVVERTENZE**

 Prima dell'utilizzo leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale. L'uso improprio o non in sicurezza di questo utensile può risultare pericoloso o provocare gravi lesioni corporee. Il presente manuale di avvertenze ed istruzioni costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato a cura dell'utilizzatore per eventuali future consultazioni. Esso contiene importanti informazioni sulla sicurezza di utilizzo del prodotto. **LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI UNITAMENTE AL MANUALE DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO.**



INDOSSARE SEMPRE APPROPRIATI GUANTI DA LAVORO



INDOSSARE SEMPRE APPROPRIATI OCCHIALI DA LAVORO DOTATI DI PROTEZIONE LATERALE

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

- Mantenere il set in buone condizioni. Prima di ogni utilizzo verificare lo stato di ogni componente. Se qualche componente dovesse risultare danneggiato, sostituirlo immediatamente con un nuovo componente originale. L'uso di componenti non originali potrebbe portare ad un mal funzionamento del kit e comporterebbe l'annullamento della garanzia.
- Tenere lo spazio di lavoro sempre ben pulito e adeguatamente illuminato.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e di qualsiasi altra persona non autorizzata all'utilizzo.
- Non utilizzare il kit quando si è stanchi, sotto l'effetto di alcol o medicinali.
- Non detergere i componenti del kit con solventi o agenti chimici aggressivi.
- Quando non viene utilizzato, conservare il set in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.


**DESCRIZIONE & CONTENUTO**

Questo set universale è stato progettato per installare in modo rapido e sicuro il paraolio sia dell'albero motore che dell'albero a camme. Esso contiene:

- Adattatori (A) da scegliere a seconda del diametro del bullone della puleggia: 7 pezzi.
- Anelli distanziali (B) da scegliere a seconda dello spessore della puleggia: 6 pezzi.
- Adattatori colorati (C) da scegliere a seconda del diametro del paraolio da installare: 12 pezzi.

A: Adattatore		B: distanziale	
A1	Ø 8 mm	B1	Distanziale adattabile Lunghezza min.: 33 mm Lunghezza max.: 50 mm
A2	Ø 10 mm	B2	Concavo: Ø54,5 x Ø24,5
A3	Ø 12 mm	B3	A gradino: Ø54,5 x Ø14,5
A4	Ø 14 mm	B4	A gradino: Ø54,5 x Ø24,5
A5	Ø 16 mm	B5	Ø54,5 x Ø46 x Ø40,5 / Spessore: 15 mm
A6	Ø 18 mm	B6	Ø54,5 x Ø46 x Ø40,5 / Spessore: 23 mm
A7	Ø 20 mm		

C: Adattatore per guarnizione	
C1	Ø 68 (argento)
C2	Ø 64 (viola)
C3	Ø 60 (blu)
C4	Ø 58 (oro)
C5	Ø 56 (verde)
C6	Ø 52 (grigio scuro)
C7	Ø 49 (celeste)
C8	Ø 48 (nero)
C9	Ø 46 (arancione)
C10	Ø 42 (rosso)
C11	Ø 34 (grigio chiaro)
C12	Ø 28 (marrone)

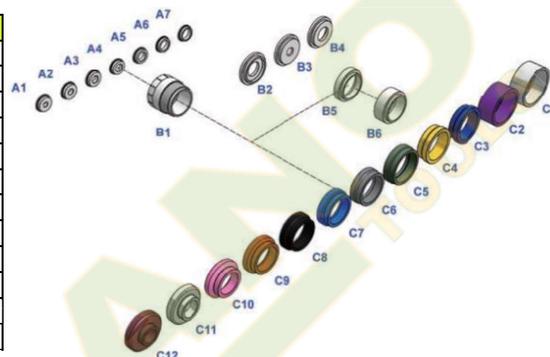

**UTILIZZO**

1. A seconda del diametro del bullone della puleggia dell'albero motore / dell'albero a camme, scegliere l'adattatore A.
2. Scegliere il distanziale B a seconda dello spessore della puleggia dell'albero motore / dell'albero a camme.
3. Scegliere l'adattatore colorato C a seconda del diametro del nuovo paraolio da installare.
4. Posizionare manualmente il nuovo paraolio da installare.
5. Avvitare il bullone dell'albero motore / dell'albero a camme attraverso il kit di installazione (A+B+C). Avvitare manualmente in senso orario. Avvalersi di una chiave per avvitare il bullone fino a che il nuovo paraolio non risulta installato completamente.
6. Infine, svitare il bullone rimuovendo il kit di installazione.

